

3+

GRUMBLIES™

CONTENTS: 1 GRUMBLIES™ CREATURE, 1 INSTRUCTION SHEET
INDHOLD: 1 GRUMBLIES™, 1 INSTRUKTIONSARK

UK

DK

**DON'T
MAKE THEM
MELTDOWN!**
**LAD DEM IKKE
GÅ AMOK!**

GRRR!

BURP!

HE
HE
HE


Grumbles™ are mischievous and short-tempered. The more you mishandle them, the grumpier they get! Grumpier and grumpier, until they have a complete **MELTDOWN!**

THE BELLY BUTTON
Press the belly to wake Grumbles™, but be warned - Pressing the belly even more may cause gassy side effects! Press and hold the belly for 3 seconds to put Grumbles™ to sleep.

Grumbles™ er ondsindede og har en kort lunte. Jo dårligere du behandler dem, jo mere gnavne bliver de! Mere og mere gnaven indtil de går **HELT AMOK!**

NAVLEN

Tryk på navlen for at vække Grumbles™, men pas på - flere tryk på navlen kan give ildelugtende bonus! Tryk og hold navlen inde i 3 sekunder for at få Grumbles™ til at sove.

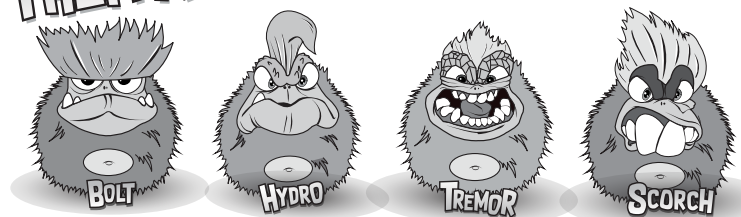COLLECT
THEM ALL!

HOW TO PLAY WITH GRUMBLIES/ SÅDAN LEGER DU MED GRUMBLIES

**SHAKE
RYST**

Shaking Grumbles back and forth will really set them off. Try shaking them AND holding them upside down at the same time!

Hvis du ryster Grumbles frem og tilbage, bliver de virkelig ophidsede. Prøv at ryste dem samtidig med, at du holder dem på hovedet!

**FLIP
VEND**

Turning Grumbles upside down will make them dizzy and nauseous. Watch out for burping, belching or up-chucking!

Hvis du vender Grumbles på hovedet, bliver de svimle og får kvalme. Pas på bøvse, ræb eller opkast!

**TAP
BANK**


Slapping Grumbles around with your hands will result in tizzy-fits of rage. Proceed with caution, a meltdown may be closer than you think!

Hvis du dasker Grumbles rundt i hænderne, bliver de helt rundtossede af raseri. Pas på! De går måske snart amok!

BATTERY INFO/ INFORMATION OM BATTERIER:

Have an adult install 3 fresh AA batteries. To insert or change batteries, turn Grumbles™ upside down, and twist screwdriver to left to remove hardcover battery door.

Bed en voksen om at sætte 3 nye AA-batterier i. Når du skal isætte eller udskifte batterier, skal du vende Grumbles™ på hovedet og dreje skruetrækkeren mod venstre for at fjerne batteridækslet.

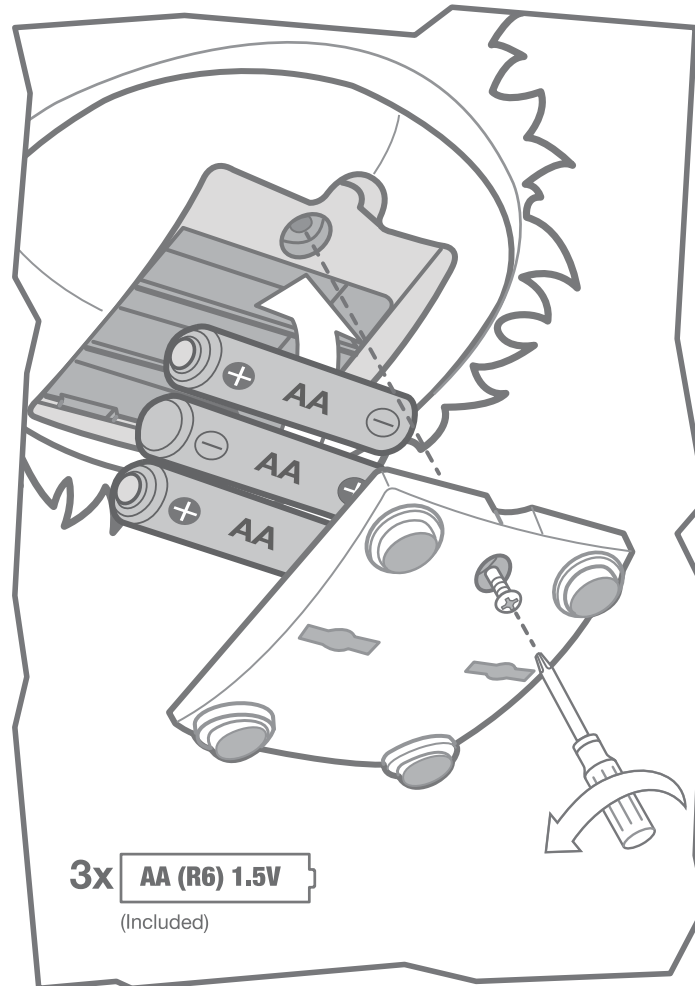

IMPORTANT BATTERY INFO:

- Recommend using only fresh alkaline batteries of the required size and recommended type.
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries [standard (Carbon-Zinc), Alkaline or rechargeable] or rechargeable batteries of different capacities.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Please respect the correct polarity, (+) and (-).
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries into fire.
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Batteries should be replaced by adults.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Remove batteries when storing toy.

VIGTIG INFORMATION OM BATTERIER:

- Vi anbefaler udelukkende at bruge nye alkaline batterier i den rigtige størrelse og af den anbefalede type.
- Undgå at blande gamle og nye batterier, forskellige batterityper [standard (zink-carbon), Alkaline eller genopladelige] eller genopladelige batterier med forskellig kapacitet.
- Fjern genopladelige batterier fra legetøjet, før du genoplader dem.
- Genopladelige batterier må kun oplades af en voksen.
- Hold venligst øje med, at du placerer batterierne korrekt (+) og (-).
- Du må ikke forsøge at genoplade ikke-genopladelige batterier.
- Du må ikke brænde batterierne.
- Udskift alle batterierne af den samme type/mærke på samme tid.
- Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.
- Fjern opbrugte batterier fra legetøjet.
- Batterierne bør udskiftes af en voksen.
- Batterierne bør genbruges eller bortskaffes i henhold til statslige/nationale og lokale retningslinjer.
- Fjern batterierne før opmagasinerung.

PRODUCT CARE / PRODUKTPLEJE:

- Do not immerse Grumbles™ in water or any other form of liquid.
- Do not throw or kick Grumbles™ as this may damage mechanical functionality.
- Do not leave Grumbles™ in extreme heat or freezing temperatures, as this can result in permanent mechanical damage.
- Surface wipe clean with a damp cloth and keep moisture away from battery compartment.

- Undgå at dyppe Grumbles™ i vand eller andre former for væske.
- Undgå at smide med eller sparke til Grumbles™, da dette kan forårsage skader på mekanikken.
- Undgå at udsætte Grumbles™ for ekstrem varme eller kulde, da dette kan forårsage permanente skader på mekanikken.
- Tør overfladen med en fugtig klud og sørg for, at der ikke kommer fugt i nærheden af batterirummet.

TROUBLESHOOTING / FEJLFINDING:

Replacing your Grumbles™ with fresh batteries will resolve most troubleshooting issues. If problems continue, please reach out to our customer service department: Customerservice@skyrocketon.com.

Udskiftning af batterier i din Grumbles™ kan løse de fleste fejlfindingsproblemer. Hvis problemet fortsætter, beder vi dig kontakte vores kundeservice: Customerservice@skyrocketon.com.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Small Parts.
Choking Hazard. Retain packaging for future reference.

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder små dele.
Risiko for kvælning. Gem emballagen til evt. senere brug.

!! NOTE: Remove "Try Me" pull tab before use.
BEMÆRK: Træk strimlen "Try me" ud før brug.

SKYROCKET

© 2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. All rights reserved.
Grumbles and Skyrocket and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Skyrocket LLC. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners, and there is no relationship express or implied with Skyrocket LLC.

Product colors and styles may vary from those shown. Retain this package for future reference.

MADE IN CHINA

IMPORTED BY:
PROXY
GOTHERSGADE 12, 1ST FLOOR
DK-1123 COPENHAGEN K
DENMARK
WWW.PROXYAS.COM



PATENT PENDING

EU - G2

WWW.GRUMBLIESMELTDOWN.COM



EU - G2

3+

GRUMBLIES™

INNEHÅLL: 1 GRUMBLIES™-VARELSE, 1 INSTRUKTIONSLAD
 INNHOLD: 1 GRUMBLIES™-FIGUR, 1 INSTRUKSJONSARK
 SISÄLTÖ: 1 GRUMBLIES™-HAHMO 1 OHJE

Grumbles™ är spjuveraktiga och lättretliga små varelser. Ju värre du behandlar dem, desto grinigare blir dem! Grinigare och grinigare tills de får ett totalt **UTBROTT!**

NAVELN: Tryck på naveln för att väcka Grumbles™, men akta dig! Att trycka för hårt på magen kan orsaka fisiga bieffekter! Tryck och håll inne naveln i 3 sekunder för att få Grumbles™ att somna.

Grumbles™ er noen skikkelige ugagnskråker med kort lunte. Jo mer du plager dem, desto surere blir de! Surere og surere, helt til de **TILTER** fullstendig!


NAVELN: Trykk på navlene for å vekke Grumbles™, men du er herved advart -- trykker du flere ganger på navlen kan det ha uante konsekvenser! Trykk og hold navlen inne i 3 sekunder for å få Grumblesene til å sovne.

Grumbles™ ovat ilkeittä ja äkkipikaisia. Mitä huonommin käsittelet niitä, sitä enemmän ne ärsyyntyvät! Ärsyyntynyt, ärsyyntyneempi, kunne ne **SUUTTUUVAT** täysin!

NAPA: Herätä Grumbles™ painamalla napaa, mutta varoitamme -- Navan uudelleen painaminen voi aiheuttaa sivuvaikutuksia! Laita Grumbles™ nukkumaan painamalla napaa 3 sekunnin ajan.



COLLECT THEM ALL!

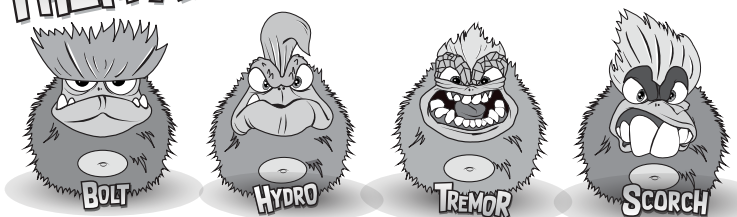

WWW.GRUMBLIESMELTDOWN.COM



SE

NO

FI

GÖR DEM
INTE ARGA
IKKE FÅ DEM TIL
Å TILTE!
ÄLÄ ANNA NIIDEN
SUUTTUA

GRRR!

BURP!

HE
HE
HE

HUR DU LEKER MED GRUMBLIES / SLIK LEKER DU MED GRUMBLIESENE
 MITEN GRUMBLIES-HAHMOILLA LEIKITÄÄN:

SKAKA
RIST
RAVISTELE

Att skaka Grumbles™ fram och tillbaka gör dem riktigt arga. Prova att skaka dem och hålla dem upp och ner samtidigt!

Rister du Grumblesene frem og tilbake blir de skikkelige sinna. Prøv å riste dem OG snu dem opp ned samtidig! Ravistelemalla Grumbles™ edestakaisin ne pääsevät todella vauhtiin. Kokeile ravistella niitä JA pitää niitä ylösalaisin samanaikaisesti!

VÄND
VEND
KÄÄNNÄ

Att vända grumbles upp och ner gör dem snurriga och illamående. Se upp för rapar och hulkningar!

Snur du dem opp ned blir de svimle og kvalme. Vær forberedt på raping, gulping og oppkast!

Jos käännät Grumbles™ ylösalaisin, niitä alkaa pyöryttää ja ne voivat pahoin. Varo röyhtäisyjä, röyhtäilyjä tai kiukuttelua!

PETA
SLÅ
TAPUTA

Att peta på Grumbles™ med fingrarna resulterar i sanslös ilska. Var försiktig, ett utbrott kan vara närmare än du tror!

Hvis du slå og plager Grumblesene tilter de helt. Så vær forsiktig, det kan være like før de blir helt psyko!


Jos taputtele Grumbles™ käsilläsi, ne tulevat hysteeriksi. Ole varovainen, suuttuminen on ehkä lähempänä kuin uskoisit!

BATTERIINFORMATION / BATTERIINFO / PARISTOTIEDOT:

Be en vuxen installera 3 fräscha aa-batterier. För att sätta i eller byta batterier: Vänd Grumbles™ upp och ner och skruva med en skruvmejsel åt vänster för att lossa batterifacketets lucka.

Få en voksen til å sette i 3 nye AA-batterier. Snu Grumbles™ opp ned, skru ut skruen som holder batterilokket og sett i batterier.

Pyydä aikuista asentamaan 3 uutta AA-paristoa. Asennuksen yhteydessä Grumbles™ on käännettävä ylösalaisin, irrota kova pariston kansi ruuvitalalla.

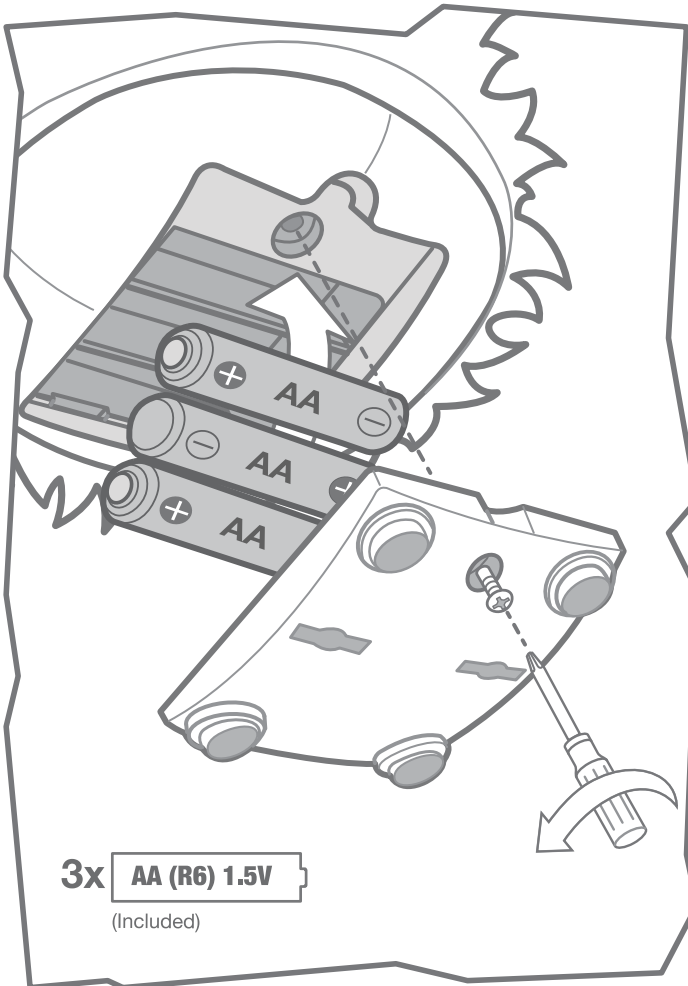

VIKTIG BATTERIINFORMATION:

- Det rekommenderas att endast använda nya och fräscha alkaliska batterier av rekommenderad typ och rätt storlek.
- Blanda inte gamla och nya batterier, olika typer av batterier (vanliga kol-zinkbatterier, alkaliska eller uppladdningsbara batterier av olika kapaciteter).
- Avlägsna uppladdningsbara batterier från leksaken före laddning.
- Uppladdningsbara batterier får bara laddas under tillsyn av en vuxen.
- Var vänlig och respektera rätt polaritet (+) och (-).
- Försök inte att ladda ej uppladdningsbara batterier.
- Kassera inte batterier i eld.
- Byt ut alla batterier av samma typ/märke samtidigt.
- Strömkretsen får inte kortslutas.
- Ta ut strömlösa batterier ur leksaken.
- Batterier bör bytas av en vuxen.
- Batterier ska återvinnas eller kasseras enligt gällande lokala föreskrifter för bortskaffning av batterier.
- Ta ur batterierna vid förvaring av leksaken.

VIKTIG BATTERIINFO / TÄRKEÄÄ PARISTOTIETOJA:

- Det anbefales å bare bruke alkaliske batterier av riktig størrelse og type.
- Ikke bland gamle og nye batterier, forskjellige typer av batterier [standard (karbon-sink), alkaliske eller oppladbare] eller oppladbare batterier med forskjellig kapasitet.
- Oppladbare batterier må tas ut av leketøy før de lades.
- Oppladbare batterier må kun lades under tilsyn av en voksen.
- Følg polariteten (+) og (-).
- Ikke forsøk å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Ikke kast batterier i åpen ild.
- Bytt ut alle batteriene med nye batterier av samme type/merke samtidig.
- Strømterminalene må ikke kortsluttes.
- Utbrukte batterier må tas ut av leketøy.
- Batteriene bør byttes av en voksen person.
- Batteriene må kastes i henhold til lokale eller nasjonale bestemmelser.
- Ta ut batteriene når leketøy står til oppbevaring.

- Käytä vain uusia, oikeankokoisia ja -tyyppisiä alkaliparistoja suosituksen mukaan.
- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja, erityyppisiä paristoja [standardi (hiilisinkki), alkaliparistoja tai ladattavia] tai eri kapasiteetin omaavia ladattavia paristoja keskenään.
- Poista ladattavat paristot luvasta ennen latausta.
- Ladattavat paristot on ladattava aina aikuisen läsnä ollessa.
- Ota huomioon oikea napaisuus, (+) ja (-).
- Älä yritä ladata uudelleen ei uudelleen ladattavia paristoja.
- Älä hävitä paristoja heittämällä ne tuleen.
- Vaihda kaikki samantyyppiset/-merkkiset paristot samanaikaisesti.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Irrota kuluneet paristot luvasta.
- Aikuisten tulee vaihtaa paristot.
- Paristot tulee kierrättää tai hävitettävä maakohtaisten ja paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Poista paristot ennen säilyttämistä.

PRODUKTIVÅRD / TA VARE PÅ GRUMBLIESENE / TUOTTEEN HOITO:

- Sänk inte ner Grumbles™ i vatten eller någon annan vätska.
- Kasta inte eller sparka Grumbles™, eftersom detta kan skada de mekaniska funktionerna.
- Utsätt inte Grumbles™ för extrem hetta eller minusgrader, eftersom detta kan resultera i permanent mekanisk skada.
- Rengör genom att torka av med en fuktad trasa. se till att hålla fukt borta från batterifacket.

- Ikke senk dine Grumbles™ ned i vann eller andre væsker.
- Ikke kast eller spark dine Grumbles™, fordi det kan skade funksjonaliteten.
- Ikke utsett dine Grumbles™ for ekstrem varme eller kulde, fordi det kan ødelegge mekanikken for alltid.
- Tørk av overflaten med en fuktig klut og unngå fuktighet ved batterirommet.

- Älä upota Grumbles™ veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä heittele tai potki Grumbles™, koska silloin niiden mekaaninen toiminta voi vahingoittua.
- Älä pidä Grumbles™ erittäin kuumissa tai kylmissä lämpötiloissa, koska silloin niiden mekaaninen toiminta voi vahingoittua pysyvästi.
- Pyyhi pinta puhtaalla, kostealla kankaalla ja pidä kosteus poissa paristokotelon läheltä.

FELSÖKNING: / FEILSØKING / VIANETSINTÄ:

De flesta problem går att lösa genom att byta batterierna i din Grumbles™ mot nya batterier. Om problemet kvarstår, var vänlig kontakta vår kundtjänstavdelning: Customerservice@skyrocketon.com.

Å sette inn nye batterier i din Grumbles™ vil løse de aller fleste problemer. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med vår kundeserviceavdeling: Customerservice@skyrocketon.com.

Kun Grumbles™ saa uudet paristot, useimmat ongelmat katoavat. Jos ongelmat eivät katoa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: Customerservice@skyrocketon.com.

WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningsrisk. Spara förpackning för ev. senare användning. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 3 år. Inneholder små deler. Kvelningsfare. Behold innpakning til evt. senere bruk. VAROITUS! Ei sovelly alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara. Tallenna pakkaus myöhempää käyttöä varten.

!! OBS: Avlägsna "Try me"-fliken före användning. MERK: Fjern "Try Me"-lappen før bruk. HUOMIO! Irrota "Try me" vetoliiska ennen käyttöä.

EU - G2