

Pomnies™

3+

Stopfanz Modusi

Drücke und halte die Nase eine Sekunde lang, um den Tanzmodus zu aktivieren (blaue Augen). Wenn der Pfeifton erklingt, schüttle Pomnies zum Rhythmus der Musik. Je schneller du schüttelst, desto schneller spielt die Musik. Steh still, wenn ein weiterer Pfeifton erklingt! Drücke und halte die Nase eine weitere Sekunde lang, um zum Streichelmodus zurückzukehren.

Halte die Nase 3 Sekunden lang gedrückt, damit Pomnies einschläft.


2 ARTEN ZU SPIELEN!

Drücke auf die Nase, um Pomnies™ aufzuwecken. Du kannst zwischen den verschiedenen Modi wechseln, wenn du die Nase eine Sekunde lang gedrückt hältst.

Streichelmodusi

Wenn du Pomnies zum ersten Mal einschaltest, befinden sie sich im Streichelmodus (blaugrüne Augen). Berühre Pomnies, interagiere mit ihnen und sie werden reagieren!

Versteckte Touchsensoren lassen Pomnies reagieren!

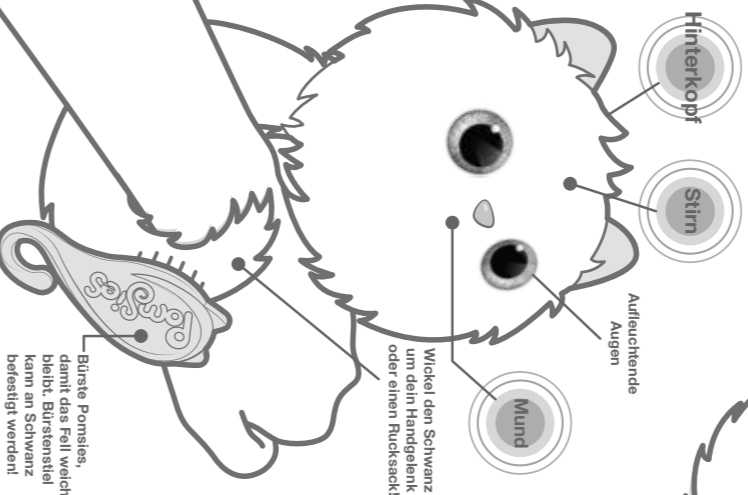

Bürste Pomnies, damit das Fell weicher bleibt. Bürstestiel kann an Schwanz befestigt werden!

3+

Pomnies™


2 MODES DE JEU !

Appuie sur le nez pour réveiller ton Pomnies™. Reste appuyé 1 seconde sur le nez pour passer d'un mode à l'autre.

Mode Compagnon !

Lorsque tu allumes ton Pomnies pour la 1^{ère} fois, il est en mode Compagnon (yeux turquoise). Caresse-le et interagit avec lui, il réagit !

Touche les capteurs cachés pour faire réagir ton Pomnies !

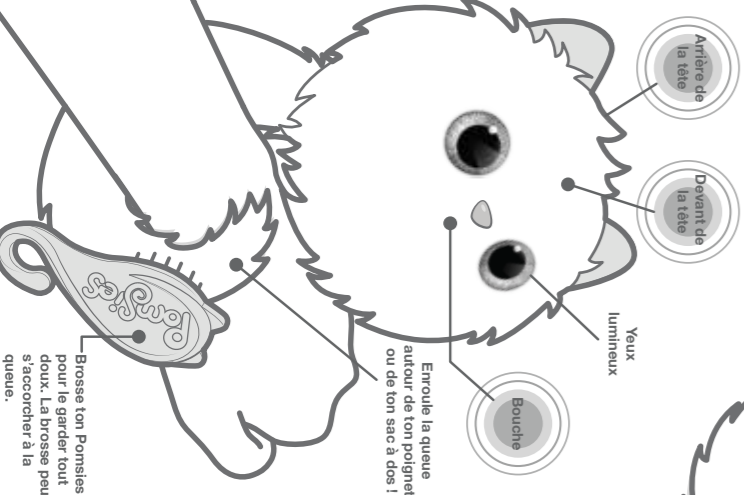

Brosse ton Pomnies pour le garder tout doux. La brosse peut s'accrocher à la queue.

Pomnies verstehen

Augenfarben	Bedeutung	So gehst du mit Pomnies um
Blaugrün	Frohlich	GEHEIMER TON: Halte Mund und Hinterkopf 1 Sekunde lang gleichzeitig gedrückt und die Pomnies puppen! Oppai! Pomnies lieben es, gestreichelt zu werden. Wenn du sie am Hinterkopf streichelst, fühlen sie sich geliebt. Aber nicht, indem du sie am Kopf oder Mund berührst. Ihre Nase antipst oder sie schüttelst. Pomnies bekommen seine Zuneigung mit Regenbogen!
Gelb	Hungrig	Fütterte Pomnies, indem du auf ihren Mund drückst. Wenn du ihnen zu viel Essen gibst, kriegen sie Schluckauf!
Grün	Schluckauf	Oh-oh! Pomnies haben Schluckauf. Schüttele sie, damit der Schluckauf wieder weggeht!
Blau	Niesen, Husten oder Zittern	Oh nein! Pomnies fühlen sich nicht gut. Ihr Innen-ohr gesund zu werden, wenn sie niesen, zittern oder husten (blaugrüne Augen). Niesen: Drücke auf die Nase, damit sich Pomnies wieder besser fühlen. Husten: Bedecke ihren Mund, damit sie nicht husten können. Zittern: Pomnies freren! Umarme sie und berühre den Hinterkopf, um sie warm zu halten!
Pink	Albern	Pomnies sind albern. Hahaha... Kitzle Pomnies, damit wieder Ruhe einkehrt!
Rainbow	Sehr FROHLICH!	Wenn du dich um Pomnies kümmerst, leuchten die Augen in Regenbogenfarben auf! Nach 5 Regenbogen wird dich Pomnies mit einem fröhlichen Lied überraschen. Schüttele Pomnies zum Rhythmus der Musik oder schüttle sie, wenn sie sich freuen. Pomnies freuen sich auch das Lied!

Mode Danse !

Appuie sur le nez pendant 1 seconde pour passer en Mode Danse (Yeux violets). Au coup de sifflet, secoue ton Pomnies au rythme de la musique. Plus tu secoues vite, plus la musique se joue vite ! Quand tu entends un autre coup de sifflet, arrête-toi ! Le jeu recommence ! Reste appuyé sur le nez 1 seconde pour revenir au Mode Compagnon.

Reste appuyé sur le nez pendant 3 secondes pour endormir ton Pomnies.

Comprendre ton Pomnies


Couleur des Yeux	Signification	Ce qu'il faut faire
Turquoise	Joyeux	Ton Pomnies adore quand on s'occupe de lui. Essaie de caresser l'arrière de sa tête pour le faire ronronner. Tu peux aussi interagir avec ton Pomnies en lui touchant la tête et la bouche, en lui tapotant le nez ou en le secouant. Ton Pomnies te remerciera avec des arcs-en-ciel !
Jaune	Affamé	SECRET: Reste appuyé sur la bouche et l'arrière de la tête en même temps pendant 1 seconde et il pourrait péter! Oups ! Nourris-le en appuyant autour de sa bouche. Si tu le nourris trop il pourrait avoir le hoquet !
Vert	Avec le hoquet	Oh Oh ! Ton Pomnies a le hoquet. Secoue-le pour faire disparaître son hoquet !
Bleu	Malade, Tousse ou Fissonne	Eternuement : Appuie sur son nez pour le faire aller mieux ! Toux : Couvre sa bouche pour éviter que les microbes ne se propagent ! Fissures : Il a froid ! Câlina-le et caresse l'arrière de sa tête pour le réchauffer !
Rose	Maliceux	Ton Pomnies se sent d'humeur taquine et fait l'indoi. Hahaha... Chatouille-le pour lui faire sortir toutes ses bêtises !
Ar- en- ciel	SUPER HEUREUX !	Comme tu prends soin de ton Pomnies, ses yeux brillent couleur arc-en-ciel ! Après 5 jours en-ciel, il te réserve une surprise et joue une chanson joyeuse. Secoue-le au rythme de la musique ou accélère la chanson en le secouant plus vite.

Inhalt: 1 Pomnies™ Haustier, 1 Bürste und 1 Anleitung

Hinweis: *Try me -Lasche entfernen, bevor damit gespielt wird.

Batteriehinweis

- Um das Batteriefach zu öffnen, Pomnies umdrehen, den Felbblei öffnen und die Schrauben nach links drehen.
- Nun können Batterien gewechselt bzw. eingefügt werden.

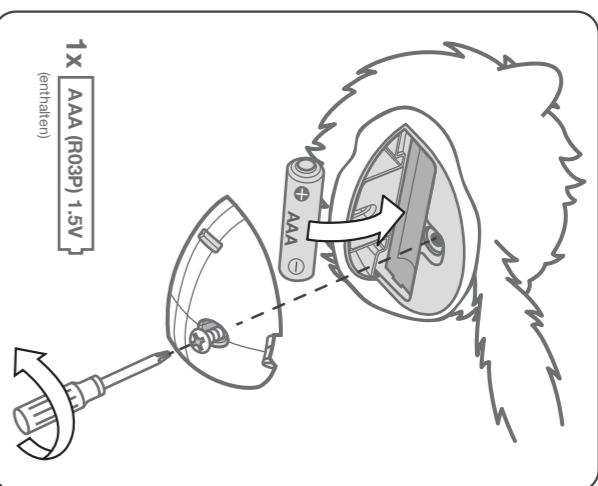

Wichtiger Batteriehinweis:


- Es wird empfohlen, ausschließlich neue Alkaline Batterien der angegebenen Größe und des angegebenen Typs zu verwenden.
- Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- Die korrekte Polung der Batterie beachten, (+) und (-).
- Nicht versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Leere Batterien aus dem Spielzeug entnehmen.
- Batterien sollen durch Erwachsene gewechselt werden.
- Batterien recyceln oder nach den staatlichen bzw. lokalen Richtlinien entsorgen.
- Batterien beim Lagern des Spielzeugs entfernen.

Fehlerbehebung

Mit dem Einsetzen neuer Batterien werden die meisten Fehler behoben.

Information sur les piles

- Demander à un adulte d'installer des piles neuves. Le Pomnies nécessite 1 pile alcaline AAA (LR03) 1.5V.
- Pour changer/insérer les piles, retourner le Pomnies à l'envers, ouvrir la poche en feutre et tourner la vis vers la gauche pour détacher le couvercle du compartiment à piles.

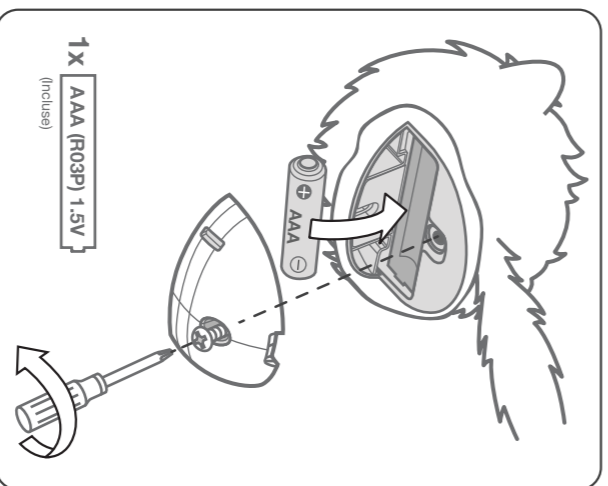

Informations importantes concernant les piles :
- Nous suggérons d'utiliser uniquement des piles alcalines neuves de la taille et du type recommandés.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Respecter la polarité des piles (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- Le terminal d'alimentation ne doit pas être court-circuité.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être remplacées par des adultes.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives locales et nationales.
- Retirer les piles lorsque le jouet est rangé.

Dépannage

Remplacer la batterie du Pomnies par des piles neuves résoudre la plupart des problèmes. Si les problèmes persistent, contacter notre service client : contact@bandai.fr

Produktpflege

- Pomnies dürfen nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Pomnies dürfen nicht gewaschen oder getreten werden, da dies die mechanische Funktionalität beschädigen könnte.
- Pomnies dürfen nicht extrem heißen oder kalten Temperaturen ausgesetzt werden, da dies zu anhaltenden mechanischen Schäden führen könnte.
- Pomnies Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit ins Batteriefach gelangt.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) Das Gerät muss unzulässig gegenüber beeinträchtigen empfindlichen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

ACHTUNG: Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.



Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie dieses Produkt bitte nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es in einer ausgewiesenen Sammelstelle in Ihrer Nähe.

SKYROCKET

Vertrieben durch: Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA.
Importiert durch: BANDAI S.A.S., Tour W, 102 Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense Cedex, France

© 2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. All rights reserved. Pomnies and Skyrocket and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Skyrocket LLC. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners, and there is no relationship express or implied with Skyrocket LLC.

Farben und Ausführung des Produkts können von der Abbildung abweichen.

MADE IN CHINA

Entretien du produit

- Ne pas immerger le Pomnies dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas lancer ou couper le Pomnies car cela pourrait endommager la fonctionnalité mécanique.
- Ne pas exposer le Pomnies à des températures extrêmes (gel ou fortes chaleurs), cela peut entraîner des dommages mécaniques permanents.
- Nettoyer la surface avec un chiffon humide en évitant le compartiment à piles.

FCC Statement

⚠ Avertissement : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément autorisés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes : - Réorienter ou resituer l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité aux limites de la FCC pour les appareils de classe B. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit être conforme à la norme FCC 47 CFR 15.109.



Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.



SKYROCKET

Fabriqué par : Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA.
Importé par : BANDAI S.A.S., Tour W, 102 Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense Cedex, France

© 2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. All rights reserved. Pomnies and Skyrocket and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Skyrocket LLC. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners, and there is no relationship express or implied with Skyrocket LLC.

Les produits et couleurs peuvent varier. Conservez l'emballage pour références futures.

FABRIQUÉ EN CHINE

FR - G1

FR - G1